GT-C3222

Điện Thoại Di Động
sách hướng dẫn sử dụng

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Sản phẩm này bao gồm một số phần mềm miễn phí/mã nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung http://opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32136A
Vietnamese. 11/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng điện thoại, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng điện thoại.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện lỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào điện thoại

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng điện thoại trong khi trời đang có sấm chớp

Điện thoại có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cầm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng điện thoại.
- Không bao giờ vứt pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ điện thoại, pin và bộ sạc

- Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điện thoại ở những khu vực bị hạn chế

Tắt điện thoại ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điện thoại gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điện thoại trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng điện thoại ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với điện thoại, các bộ phận, hoặc phụ kiện của điện thoại.

Tắt điện thoại khi đang ở trên máy bay

Sử dụng điện thoại trên máy bay là bất hợp pháp. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

CE 0168

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Tìm hiểu về điện thoại và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên điện thoại di động.
- Đặt điện thoại trong phạm vi tay với. Có thể với tới điện thoại không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.
- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng, và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra số điện thoại. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Cố lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.

- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng điện thoại để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông, hoặc cấp cứu.
- Dùng điện thoại để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ô tô, một vụ phạm tội đang diễn ra, hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.
- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dấu hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương, hoặc một chiếc xe bạn biết là bị lấy cắp, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng điện thoại đúng cách

Giữ cho điện thoại luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Khi bị dính nước, hãy tháo pin và không được bật điện thoại. Lấy khăn lau khô điện thoại và mang điện thoại đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để điện thoại ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho điện thoại bị trục trặc.

Không để điện thoại ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, điện thoại có thể bị hỏng.

Không để điện thoại ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 50° C

- Điện thoại có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên táp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

Không để điện thoại cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Điện thoại có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để điện thoại gần khu vực có từ trường

- Điện thoại có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, sổ tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để điện thoại gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Điện thoại có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm điện thoại bị va đập

- Màn hình điện thoại có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, điện thoại có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc động vật

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của điện thoại hoặc khiến cho điện thoại bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút điện thoại hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ điện thoại.
- Nếu trẻ em sử dụng điện thoại, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào điện thoại:

- Hãy giữ điện thoại thẳng đứng, như đối với điện thoại truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ăngten trong của điện thoại. Chạm vào ăngten có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi hoặc khiến điện thoại truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.

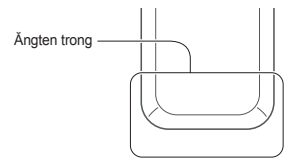

- Giữ điện thoại ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt giúp giảm số lượng phím cần phải bấm (chẳng hạn như tin nhắn soạn sẵn và văn bản dự báo), và thường xuyên nghỉ.

Bảo vệ thính giác của bạn

- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

Cần thận trọng khi sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa điện thoại

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với điện thoại có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không sơn điện thoại

Sơn có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho điện thoại. Nếu bạn dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của điện thoại, hãy ngừng sử dụng điện thoại và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch điện thoại:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau điện thoại hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng điện thoại cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng điện thoại

Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi điện thoại vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng điện thoại, hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thận trọng khi cài đặt điện thoại di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt điện thoại và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại có thể dẫn đến hư hỏng cho điện thoại và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc điện thoại.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2,0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0,732 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Sơ đồ điện thoại

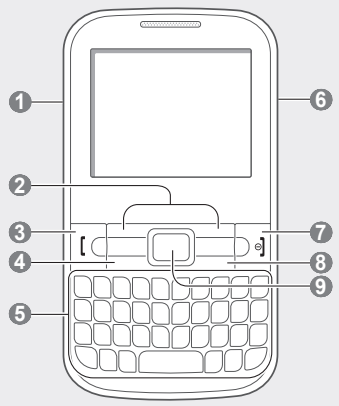

1 Phím Âm lượng
Ở chế độ Chờ, điều chỉnh âm lượng của phím; Thực hiện cuộc gọi ảo (xuống); Gửi tin nhắn SOS
► *"Bật và gửi tin nhắn SOS"*
► *"Thực hiện cuộc gọi ảo"*

2 Phím mềm
Thực hiện các yêu cầu hiển thị bên dưới màn hình

3 Phím Quay số
Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, hoặc nhận được gần đây

4 Phím Tin nhắn
Mở màn hình soạn tin nhắn

5 Bàn phím QWERTY

6 Phím chọn SIM
Ở chế độ Chờ, chuyển giữa các thẻ SIM; Truy cập menu **Quản lý thẻ** SIM (bấm và giữ)

7 Phím Nguồn/Kết thúc
Bật và tắt điện thoại (bấm và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ

8 Phím SNS
Truy cập menu **L/lạc**

9 Chuột quang
Cuộc qua các tùy chọn menu (kéo); Ở chế độ Chờ, truy cập chế độ Menu (bấm); Ở chế độ Menu, chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin nhập (bấm)

Điện thoại của bạn hiển thị các chỉ số trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Mô tả
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Tìm kiếm mạng
G	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Duyệt web
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
R	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Chưa gắn thẻ SIM
	Đồng bộ với máy chủ web
	Đã bật Bluetooth

Biểu tượng	Mô tả
	Đã bật chuông báo
	Đã lắp thẻ nhớ
	Bật đài FM
	Tạm dừng đài FM
	Đang phát nhạc
	Tạm dừng phát nhạc
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn mới Exchange Activesync
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Mức pin
10:00	Thời gian hiện tại

Lắp thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.

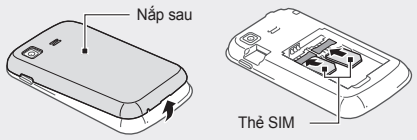

2. Lắp pin và gắn lại nắp sau.

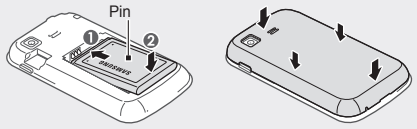

Sạc pin

1. Cắm bộ sạc du lịch đi kèm.
2. Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.

Không được tháo pin khỏi điện thoại trước khi rút bộ sạc du lịch ra. Nếu không, điện thoại có thể bị hỏng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

1. Tháo nắp sau.
2. Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

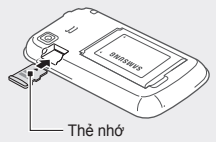

3. Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
4. Lắp lại nắp sau.

Các biểu tượng chỉ dẫn

	Lưu ý: các lưu ý, hướng dẫn sử dụng hoặc thông tin bổ sung
→	**Tiếp theo là**: thứ tự các lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn** (nghĩa là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin nhắn**)
[ ]	**Dấu ngoặc vuông**: các phím trên điện thoại; ví dụ: [ ] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc).
< >	**Dấu ngoặc nhọn**: Các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình, ví dụ: <**OK**> (thể hiện phím mềm **OK**)

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại,

1. Bấm và giữ [ ].
2. Nhập mã PIN và bấm <**OK**> (nếu cần).

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Quản lý thẻ SIM

Điện thoại này hỗ trợ chế độ hai SIM, cho phép bạn sử dụng hai thẻ SIM cùng một lúc mà không phải thay đổi. Tìm hiểu cách kích hoạt thẻ SIM và thay đổi cài đặt thẻ.

Để chuyển mạng

Ở chế độ Chờ, bấm [ ] để chuyển giữa các mạng.

Để bật thẻ SIM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**. Bạn cũng có thể bấm và giữ [ ] ở chế độ Chờ.
2. Chọn **Mạng** và cuộn sang trái hoặc phải đến một thẻ SIM.
3. Bấm <**Thay đổi**> để kích hoạt thẻ.

Để tự động chuyển giữa các thẻ SIM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**.
2. Chọn **Tự động khóa chuyển SIM**.
3. Bấm <**Thay đổi**> để bật tính năng tự động chuyển.
4. Chọn một thẻ SIM và đặt thời gian bắt đầu và kết thúc để chuyển sang thẻ SIM đó.
5. Bấm <**Lưu**>.
6. Lặp lại các bước 4-5 cho thẻ SIM khác.

Để đăng ký thẻ SIM

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Quản lý thẻ SIM**.
2. Chọn **Đăng ký thẻ**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải đến một thẻ SIM.
4. Bấm <**Chọn**> và đổi tên và biểu tượng của thẻ đó.

Truy cập menu

Để truy cập menu trong điện thoại của bạn,

1. Ở chế độ Chờ, bấm <**Menu**> hoặc chuột quang để truy cập chế độ Menu.
2. Sử dụng chuột quang để cuộn đến một menu hoặc tùy chọn.
3. Bấm <**Chọn**>, <**OK**>, hoặc chuột quang để xác nhận tùy chọn được tô sáng.
4. Bấm <**Trở về**> để di chuyển lên một cấp; Bấm [ ] để đóng menu hoặc ứng dụng và quay lại chế độ Chờ.

- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 được cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Thực hiện cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [ ] để gọi cho số đó.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Trả lời cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [ ].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông.

3. Bấm <**Sửa**> → **Âm lượng**.
4. Cuộn đến **Báo hiệu gọi**.
5. Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng và bấm <**Đặt**>.

Điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Khi đang gọi, bấm phím Âm lượng để điều chỉnh âm lượng.

Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Thay đổi nhạc chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình âm thanh**.
2. Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu đang sử dụng cấu hình yên lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Bấm <**Sửa**> → **Chuông cuộc gọi thoại**.
4. Chọn một loại → kiểu chuông.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách.

Gọi đến số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [ ] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn loại cuộc gọi.
3. Cuộn lên hoặc xuống để chọn số hoặc tên.
4. Bấm chuột quang để xem chi tiết của cuộc gọi hoặc [ ] để gọi đến số đó.

Sử dụng màn hình tiện ích

Màn hình tiện ích cho phép bạn truy cập các ứng dụng và số liên lạc yêu thích và xem các sự kiện hoặc nhiệm vụ sắp tới. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình tiện ích để phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình.

Khi đang sử dụng màn hình tiện ích, phím Di chuyển không có tác dụng như phím tắt.

Để tùy chỉnh màn hình tiện ích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình tiện ích**.
2. Bấm <**Sửa**>.
3. Chọn các mục để hiển thị trên màn hình tiện ích.
4. Bấm <**Lựa chọn**> → **Lưu**.
5. Bấm chuột quang.

Bạn có thể thay đổi màn hình chờ sang một kiểu khác. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình tiện ích** và cuộn sang trái hoặc phải đến kiểu bạn muốn.

Để truy cập các mục trên màn hình tiện ích

Kéo chuột quang để cuộn qua các mục trên màn hình tiện ích và bấm chuột quang để chọn một mục.

Để tùy chỉnh thanh công cụ phím tắt

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Màn hình tiện ích**.
2. Bấm <**Sửa**>.
3. Cuộn đến **Thanh công cụ phím tắt** và bấm <**Lựa chọn**> → **Sửa kết nối nhanh**.
4. Chọn một menu để thay đổi hoặc một vị trí trống và bấm <**Sửa**>.
5. Chọn các menu bạn cần.
   Kéo chuột quang sang phải để chọn các menu phụ (nếu cần).
6. Bấm <**Lưu**>.

Nhập văn bản

Để đổi chế độ nhập văn bản

- Bấm <**Lựa chọn**> → **Tùy chọn nhập** → **Ngôn ngữ nhập** để đổi ngôn ngữ nhập.
- Bấm <**Lựa chọn**> → **Tắt chế độ tiên đoán** để chuyển sang chế độ T9.
- Bấm [Alt] và [5jkl VN] để mở ô biểu tượng.
- Nhấn [5jkl VN] để đổi ngôn ngữ nhập.
- Bấm [⇧] để đổi chữ hoa-chữ thường.
- Bấm [Alt] để nhập số.

Chế độ T9

1. Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
2. Khi từ hiển thị đúng, bấm [⟶] để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, kéo chuột quang lên hoặc xuống để chọn một từ thay thế.

Chế độ ABC

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một ký tự.

Chế độ Số

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

Chế độ Biểu tượng

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

- Để di chuyển trỏ chuột, kéo chuột quang.
- Để xóa từng ký tự một, bấm [⌫]. Để xóa nhanh các ký tự, bấm và giữ [⌫].
- Để chèn một dấu cách giữa các ký tự, bấm [⟶].
- Để bắt đầu dòng mới, nhấn [↵].

Thêm số liên lạc mới

Vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới có thể được đặt trước tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → <**Lựa chọn**> → **Cài đặt** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

1. Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và bấm <**Lưu**>.
2. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
3. Chọn **Tạo danh bạ**.
4. Chọn một loại số (nếu cần).
5. Nhập thông tin số liên lạc.
6. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**Lựa chọn**> → **Lưu**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để bật tính năng cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím Âm lượng xuống.

Gửi và xem tin nhắn

Khi bạn thiết lập kết nối máy tính để lưu trữ và điện thoại kết nối với PC, máy tính sẽ nhận ra điện thoại của bạn như là một ổ đĩa di động. Nếu bạn định dạng ổ đĩa di động, tất cả các tin nhắn đa phương tiện và email (bao gồm cả các email được tải về từ máy chủ) được lưu trong điện thoại của bạn sẽ bị xóa. Sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi định dạng điện thoại của bạn trên máy PC.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn**.
2. Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.
3. Nhập nội dung tin nhắn. Xem *"Nhập văn bản."*
   Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 5.
   Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 4.
4. Bấm <**Lựa chọn**> → **Thêm media** và thêm mục.
5. Bấm chuột quang để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để bật tính năng cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo**.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím Âm lượng xuống.

Bật và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Để bật tin nhắn SOS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin nhắn SOS** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Bấm <**Thay đổi**> để bật tin nhắn SOS.
3. Cuộn xuống và bấm chuột quang để mở danh sách người nhận.
4. Bấm <**Tìm**> để mở danh sách số liên lạc.
5. Chọn một số liên lạc.
6. Chọn một số (nếu cần).
7. Khi đã chọn xong số liên lạc, bấm chuột quang để lưu người nhận.
8. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
9. Bấm <**Trở về**> → <**OK**>.

Để gửi một tin nhắn SOS

1. Khi điện thoại đã khóa, bấm phím Âm lượng bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến các số đặt trước.
   Điện thoại sẽ chuyển sang chế độ SOS và gửi tin nhắn SOS đặt trước.
2. Để thoát khỏi chế độ SOS, bấm [ ].

Sử dụng máy ảnh

Để chụp ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh**.
2. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
3. Bấm chuột quang hoặc [ ] để chụp ảnh.
   Ảnh được lưu tự động.

Để xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File** → **Hình ảnh** → một file ảnh.

Để quay video

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh**.
2. Bấm [**1**] để chuyển sang chế độ Máy quay.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Bấm chuột quang hoặc [ ] để bắt đầu quay.
5. Bấm chuột quang, <**Dừng**>, hoặc [ ] để dừng quay.
   Video được lưu tự động.

Để xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File** → **Video** → một file video.

Nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Thư viện**.
2. Chọn thể loại nhạc → một file nhạc.
3. Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng.
▯▯	Tạm dừng phát; Chọn ▷ để tiếp tục phát.
⏮	Khởi động lại phát nhạc; Chuyển về file trước đó (nhấn trong vòng 3 giây); Tua lùi trong file (bấm và giữ).
⏭	Chuyển sang file tiếp theo; Tua tiến trong file (bấm và giữ).
1	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh.
2	Chọn hiệu ứng âm thanh.
3	Bật hoặc tắt chế độ Trộn bài.
4	Đổi chế độ lặp lại.
5	Đổi kiểu hiển thị.